

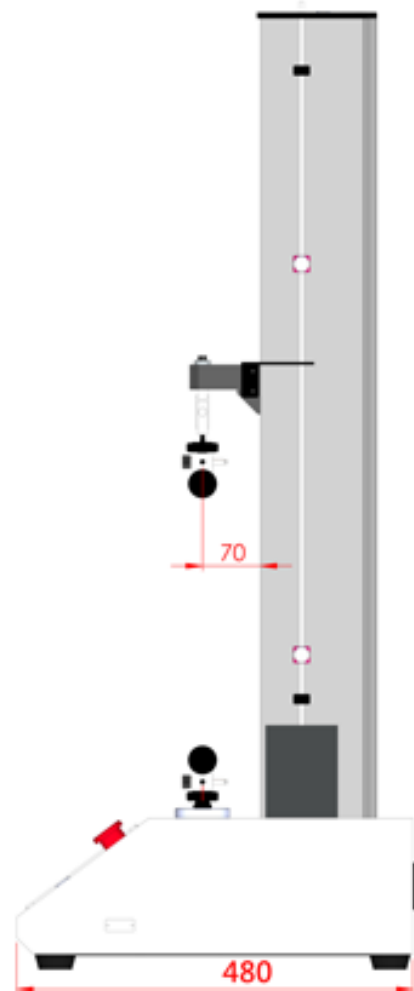


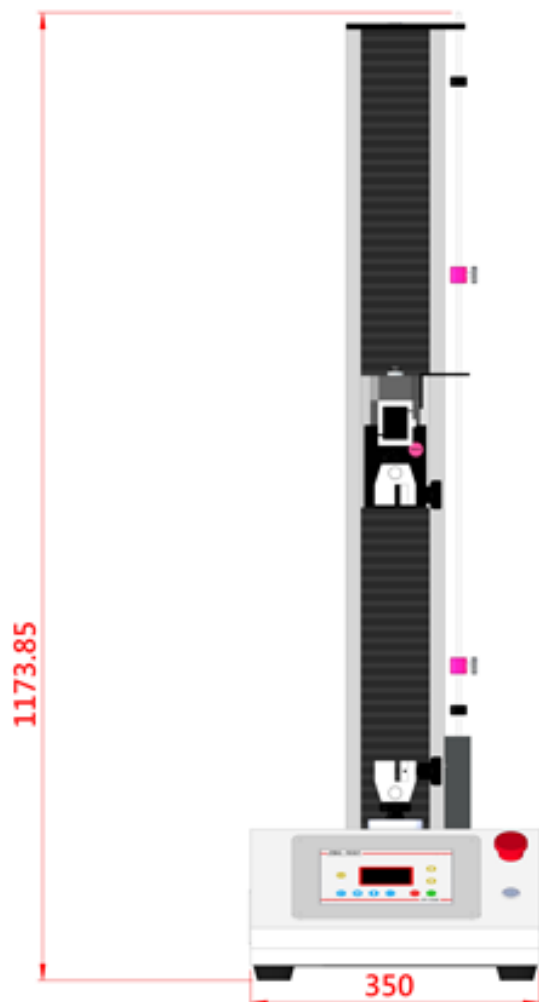

PT-1690拉壓力試驗機

Stepper System Tensile Strength Tester

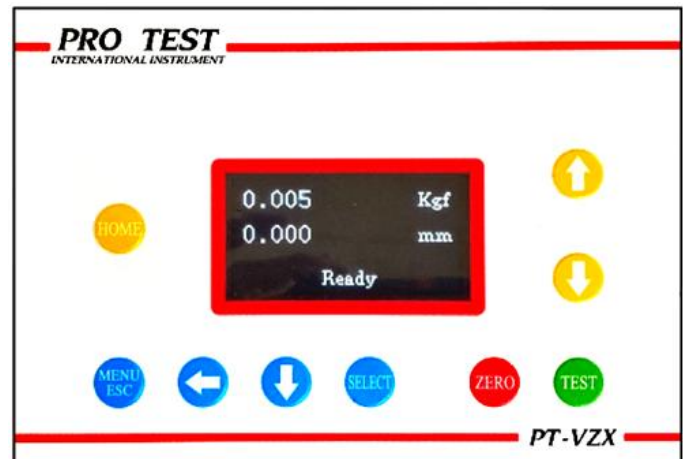

產品介紹:

採用上銀滾珠螺桿、步進馬達、烤漆,符合歐洲環保無毒、美國製 IC 主版，寶大自行開發,,高剛性、高強度的機體結構，用料好、簡易單機操作、台灣製造。
主要為 **200kgf 以下** 容量的材料測試所設計，可作為拉伸、壓縮、抗彎試驗等，提供安靜的測試環境及高精度的測試結果。

適用產業

橡膠、塑膠、膠帶、紡織、紙類、薄膜、電子、金屬、木材、包裝、醫療、線材等行業。

設備規格

型 號	PT-1690
容量選擇	300gf,600gf,2kgf,5,10,20,50,100,200 kgf
輸入端	荷重元 1 組輸入； 位移輸入， 電源輸入； USB 電腦連線輸入(選購),
按鍵開關及配件	總電源開關附燈及保險絲； 電源開關附燈； 緊急停止； 上下極限調整鈕； 位移指針及標尺
單位切換	kgf , LB , N ； gf...
荷重精度	0.5 % 以下
力量解析	1／50,000 （PC 連線~1/200,000 選購）
力量圖形放大倍率	選購
位移有效解析	0.0025mm
最大行程 （不含夾具）	700mm
夾具中心離後柱距離	70mm
動力	80W 步進馬達
試驗速度	0.5 ~500mm／分鐘
基本配件	電源線*1
選購配備	氣壓夾,其他夾具,荷重元,電腦連線
台灣地區自備	
尺寸；重量； 電源	35 × 48 × 112 cm （ WxDxH ） ； 45kg ； 1P,AC220V
機台結構	滾珠螺桿(上銀)、時規皮帶、線性滑桿、鋁合金封板、螺桿伸縮防塵簾、精緻鋁合金橫擔.
外觀烤漆	金屬電著+金屬介面漆+烤漆+亮面烤漆,符合歐盟無毒.